

**Blindstreifen/Abdeckstreifen**

Zum Verschließen von freien  
Teilungseinheiten

Typ: ZI101



**RJ45 Keystone Hutschienenadapter für  
die Montage auf Hutschienen**

Typ: ZN103

**Technische Daten:**

- Aufputzmontage
- Schnellmontage-Abdeckungen
- Verdrahtungskanäle integriert
- Rechts-/Linksanschlag der Tür werkzeuglos wechselbar
- Großer Klemmenbereich
- 312 Teileinheiten (72TE für Klemmen, 240TE für Einbaugeräte)
- Abm. (HxBxT): (2205x560x160)mm (13 Reihen hoch und 2 Felder breit)
- Schutzklasse I
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Farbe: Reinweiß RAL9010




**Montageanleitung Standverteiler**

**AP213 (4. Generation)**

Sie benötigen folgendes Werkzeug: Akkuschrauber mit TX25 Bit und einen  
Schlitzschraubendreher

## Montageanleitung

- Der Verteiler AP213 wird in zwei Teilen geliefert (Unterteil+Oberteil).
- Entfernen Sie die Türen von jedem Teil, indem Sie leicht an den Scharnieren ziehen.
- Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen.

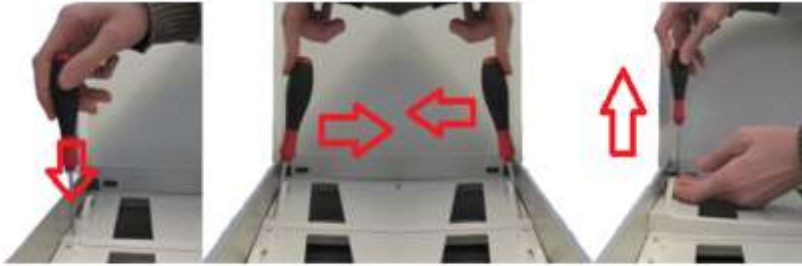

1. Schraubendreher in die Öffnung stecken    2. Richtung Abdeckung drücken    3. Abdeckung entnehmen

- Lösen Sie jeweils die vier Schrauben und entfernen Sie die Blechabdeckung von beiden Teilen.



- Platzieren Sie beide Teile auf einer ebenen Fläche und schieben Sie beide Teile so zusammen, dass man diese verschrauben kann.



- Schrauben Sie beide Teile mit den fünf dafür vorgesehenen Schrauben zusammen.



- Nachdem die beiden Teile miteinander verschraubt wurden, müssen zwei Verstärkungswinkel mithilfe von vier Schrauben an der Rückseite des Verteilers montiert werden.



- Nachdem die Verstärkungswinkel montiert wurden, kann der Standverteiler aufgerichtet werden und über die Löcher in der Rückwand an einer Wand befestigt werden.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten, können die Blechverkleidungen auf beiden Teilen wieder angebracht werden und über die jeweils vier Schrauben befestigt werden.